



安装手册

修订版 1.2

冲信息科技有限公司

Copyright© 2015 冲信息科技株式会社

版权所有。

本手册的内容可能会有更改，恕不另行通知。

TerioStation™ 是冲信息科技株式会社在某些管辖区注册的商标。

Windows 是微软公司在美国和其他国家的注册商标。

列出的其他公司名称和产品名称分别为其各自公司的注册商标或商标。

文档适用范围

本文档说明有关 **TerioStation** 应用程序的操作要求、安装/卸载步骤和说明，以及可选 **PDF** 打印功能。

TerioStation 是...

TerioStation™ 是冲信息科技株式会社打印机的集成软件，运行于 Microsoft Windows®并能实现最新用户界面功能。

TerioStation 的主要功能为

- 预览;
- 打印;
- 扫描和归档; 以及
- 扫描和复印

能处理下列数据。

- 图像数据(TIFF/JPEG/PNG/BMP);
- 绘图数据(HP-GL/HP-GL2/HP RTL); 以及
- PDF 文件

另外，TerioStation 还提供可选 PDF 打印功能。

要使用 PDF 打印功能，必须另外购买 LP-874 TerioStation PDF Print 选项。

TerioStation 使用下列制造商提供的控件。

ABCpdf .NET 7.0	Copyright (C) 2009 WebSupergoo.
ImageKit7 ActiveX	Copyright (C) 2006 Newtone Corporation.
Harlequin Host Renderer	Copyright (C) 1989-2007 Global Graphics Software Ltd.

第 1 章	TerioStation 的操作要求	6
1.1	软件的操作要求	6
1.2	安装 TerioStation 后的打印机操作	7
第 2 章	安装和卸载 TerioStation	8
2.1	安装 TerioStation	8
2.2	卸载 TerioStation	10
第 3 章	激活可选 PDF 打印功能并安装 TerioStation	11
3.1	PDF 打印功能是	11
3.2	激活可选 PDF 打印功能	12
3.3	安装 TerioStation	14
第 4 章	启动和操作 TerioStation	21
4.1	启动 TerioStation	21
4.2	操作 TerioStation	21

第 1 章 TerioStation 的操作要求

1.1 软件的操作要求

类别	要求
操作系统	Windows XP 32 位（Microsoft .NET Framework 3.5 或更新版本） Windows Vista 32 位/64 位 Windows 7 32 位/64 位 Windows 8 32 位/64 位（不兼容 Windows RT） Windows Server 2003 32 位/64 位(x64) Windows Server 2003/R2 32 位/64 位(x64) Windows Server 2008 32 位/64 位(x64) Windows Server 2008/R2 64 位(x64)
CPU	Intel Pentium 4 3GHz 或更高/Xeon 3GHz 或更高 AMD Athlon64 2GHz 或更高/Opteron 2GHz 或更高
内存	1GB 或更高（建议：2GB 或更高）
硬盘	必须有 40GB 以上的剩余硬盘空间。
视效	1024×768（显卡和显示器可显示 16 位彩色图像。）
以太网端口	TCP/IP 协议(1000BASE-T/100BASE-TX)
CD/DVD-ROM 驱动器	安装时需要
软件	Adobe Reader 9 或更新版本

安装 Windows 8 时的注意事项

- 必须安装 Microsoft .NET Framework 3.5。
（虽然 Windows 8 包含 .NET Framework 4.5，但安装 TerioStation 需要安装 .NET Framework 3.5。）
- 必须安装与 Windows 8 兼容的 Adobe Reader 11 版。

1.2 安装 TerioStation 后的打印机操作

打印机和固件	说明
打印机	LP-2050、LP-2050MF、LP-1030、LP-1030MF、 LP-1010*、LP-1010MF*、LP-1020*、LP-1020MF* * 不提供可选 PDF 打印功能。
所需固件	LP-2050/LP-2050MF：3.56 版或更新版本。 （PDF 打印选项需要 5.12 版或更新版本。） LP-1030/LP-1030MF：3.56 版或更新版本。 （PDF 打印选项需要 5.12 版或更新版本。） LP-1010/LP-1010MF：06B 版或更新版本 LP-1020/LP-1020MF：01D 版或更新版本

第 2 章 安装和卸载 TerioStation

2.1 安装 TerioStation

按以下步骤安装 TerioStation。

注意，下列步骤假设您首次将打印机连接至计算机。如果您已使用连接至其他冲信息科技株式会社软件的打印机，请从步骤(4)开始。




注


安装软件前，请关闭所有程序。

(1) 安装需要安装 TerioStation 的计算机。

(2) 打开打印机的电源，然后将打印机设为联机状态。

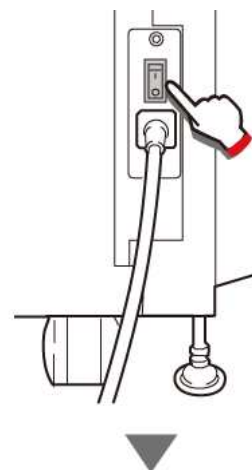

然后通过以太网连接计算机和打印机。

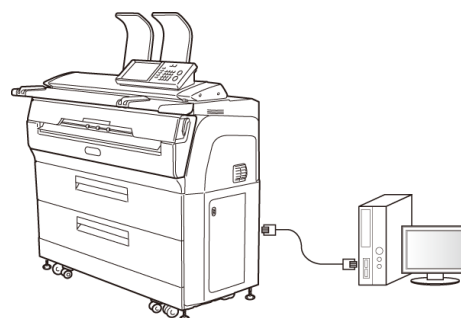

(3) 设定打印机的 IP 地址。

有关 IP 地址的设置步骤，请参阅打印机的操作手册。

(4) 如果打印机要使用可选 PDF 打印功能操作，则在打印机上激活该功能。

有关步骤，请参阅**エラー! 参照元が見つかりません。**

エラー! 参照元が見つかりません。。



注

如果还未购买 LP-874 TerioStation PDF Print 选项，则无需此设定。

(5) 安装 TerioStation。

有关安装步骤的详情，请参阅**エラー! 参照元が見つかりません。エラー! 参照元が見つかりません。。**



注

对于 LP1010/1020，SNMP 的默认设定为关闭。

如果 SNMP 已关闭，则无法安装 TerioStation。通过面板或网络将 SNMP 打开。

2.2 卸载 TerioStation

要卸载 TerioStation，可使用如下方式：

- Windows XP/Server 2003 上的**添加或删除程序**；或
- Windows Vista/7/8/Server 2008 上的**程序和功能**

(1) 在开始菜单的**控制面板**上，选择**添加或删除程序**或**程序和功能**。

(2) 选择要删除的以下三个程序，然后按照屏幕提示将其删除。


- TerioStation
- TerioStar2 ScanDriver（安装了扫描驱动程序时需要删除）
- TerioStation PDF Print（安装了可选 PDF 打印功能时需要删除）

第 3 章 激活可选 PDF 打印功能并安装 TerioStation

3.1 PDF 打印功能是...

PDF 打印功能是一项可选功能，可采用 Global Graphics Software 公司的 Harlequin Host Renderer 高速处理 PDF 数据。

将许可密钥输入打印机后可激活 PDF 打印功能。

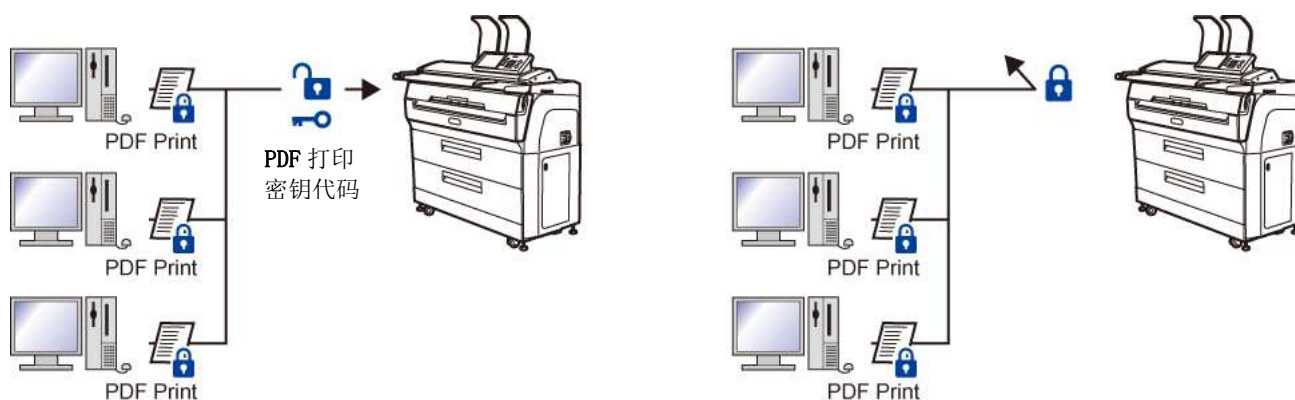

3.2 激活可选 PDF 打印功能

下表显示可使用 PDF 打印选项的打印机。

打印机和固件	说明
打印机	LP-2050、LP-2050MF、LP-1030、LP-1030MF
所需固件	LP-2050/LP-2050MF: 5.12 版或更新版本 LP-1030/LP-1030MF: 5.12 版或更新版本

(1) 检查所购买的用以激活可选 TerioStation PDF 打印功能的许可密钥。

(2) 在打印机的操作面板上，选择**菜单->选项设定**。



(3) 选择 **TerioStation PDF Print 功能**，然后输入您的许可密钥。



- (4) 检查 **TerioStation PDF Print** 功能是否已从**无效**变为**有效**。



- (5) 将打印机设为待机状态。
现已激活 PDF 打印功能。

3.3 安装 TerioStation

检查打印机是否已打开。

- (1) 将附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器，然后运行程序 **TerioStation_setup.exe**。
如果程序是从下载网址下载的，则在压缩文件夹中找到程序 **TerioStation_setup.exe**，然后运行程序。




- (2) 将会出现 TerioStation 安装向导开始窗口。点击下一步。



- (3) 将会出现本软件的许可协议窗口。
如同意许可协议，请选择**我接受协议**复选框，然后点击下一步。



- (4) 将会出现用户信息窗口。
输入所需名称，然后点击下一步。

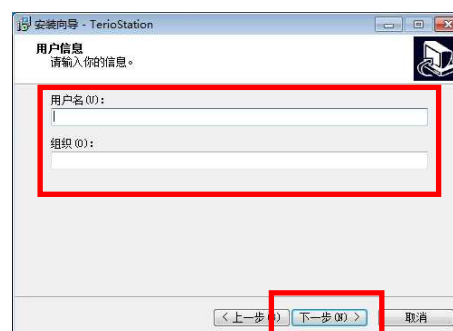


- (5) 将会出现安装目标位置窗口。
指定安装目标位置，然后点击下一步。




提示

要更改安装目标位置，请点击**浏览...**，然后选择目标位置。

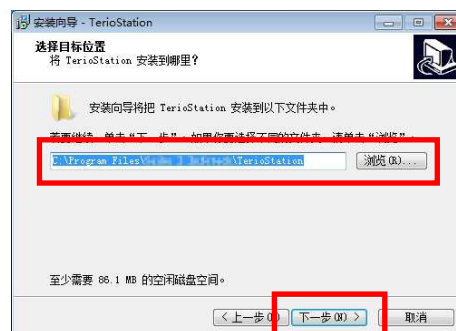

如果不更改安装目的地，就会出现**文件夹不存在**信息。点击**是**。

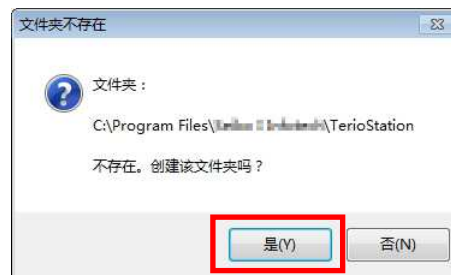

- (6) 确定是否要激活 TerioStation 的密码保密功能。




提示

安装 TerioStation 时，可选择密码保密功能。


如使用此功能，只有打印机管理员才能更改打印机设定。

取消激活保密功能

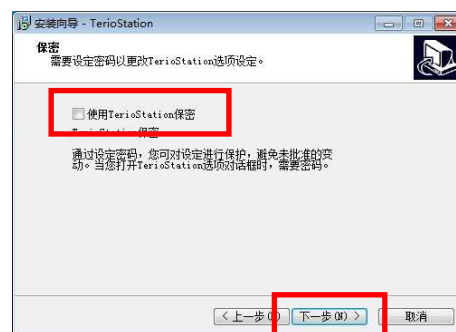

要激活保密功能，请选择**使用 TerioStation 保密**复选框，然后点击**下一步**。

激活保密功能

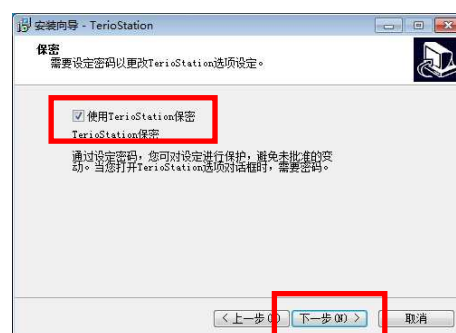

当选择使用 TerioStation 保密复选框时，出现用于设定密码的对话框。



注

请注意不要忘记密码。

如果密码丢失，请重新安装 TerioStation 并设定新的密码。



(7) 将会出现一个设定 IP 地址的窗口。


指定打印机的 IP 地址，然后点击下一步。



提示

在**打印机列表**中，选择您的打印机型号。

如果列表中未显示您的打印机，则在**主机名/IP 地址**字段中直接输入打印机的 IP 地址。

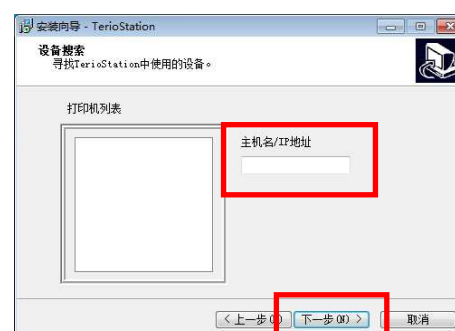

注

对于 LP1010/1020，SNMP 的默认设定为关闭。

如果 SNMP 已关闭，则无法安装 TerioStation。通过面板或网络将 SNMP 打开。

(8) 将会出现 PDF 打印选项配置窗口。


选择是否配置 PDF 打印选项，然后点击下一步。



提示

已激活打印机的 **TerioStation PDF Print 功能**时，默认情况下该复选框已勾选。

不安装 PDF 打印选项

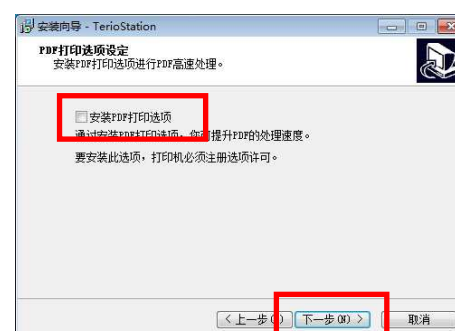




注

如果您在安装不带 PDF 打印选项的 TerioStation 后想要激活 PDF 打印选项，则必须重新安装 TerioStation。

例如： 在安装未安装 PDF 打印功能的 TerioStation 后不久，您想要激活 PDF 打印功能。

安装 PDF 打印选项

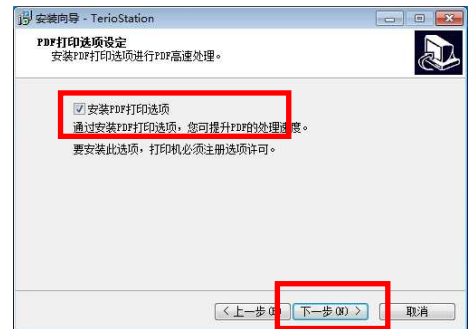


- (9) 将会出现一个程序组配置窗口。
输入所需名称，然后点击下一步。




提示

要设定不同的路径，请点击浏览...，然后选择目标位置。

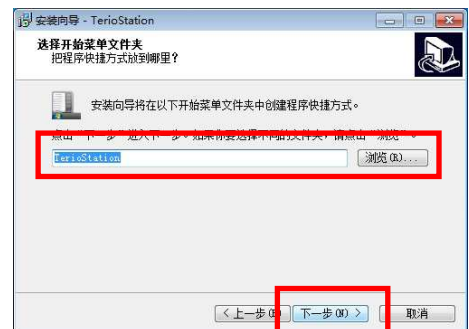

- (10) 将会出现准备安装窗口。
如果点击安装，则开始安装。
请等待直至安装完毕。

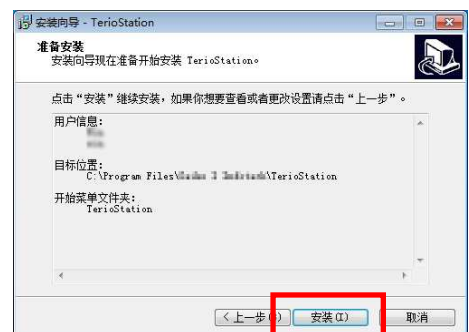

- (11) 安装完成后，会出现 TerioStation PDF Print 安装向导开始窗口。



注


如果步骤 9 中未安装 PDF 打印选项，则跳转至步骤 17 的 TerioStar2 ScanDriver 安装向导开始窗口。

点击下一步。



(12) 将会出现检查选项许可窗口。

点击**下一步**。

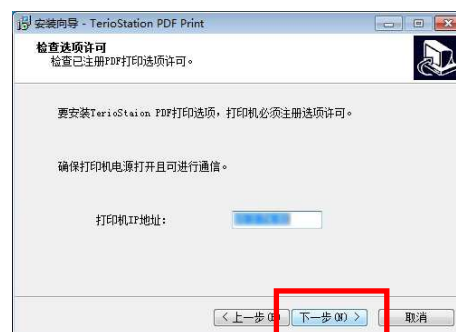

注


如果出现右侧所示信息，则指定了没有选项密钥代码的打印机。请检查设定。

（需要 5.12 版或更新版本的固件。）



(13) 将会出现 PDF 打印**准备安装**窗口。

点击**安装**。

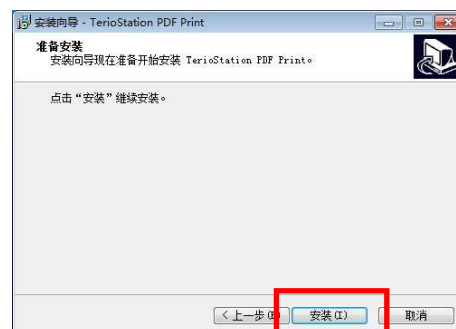


(14) 将会出现微软软件许可协议窗口。

如同意许可协议，请选择**我已阅读并接受许可条款**复选框，然后点击**安装**。


将会开始安装。

请等待直至安装完毕。

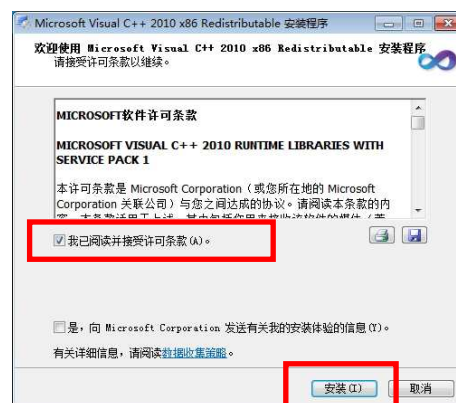

(15) 将会出现 Microsoft Visual C++ 2010 Runtime Component 安装完成窗口。

点击**完成**。

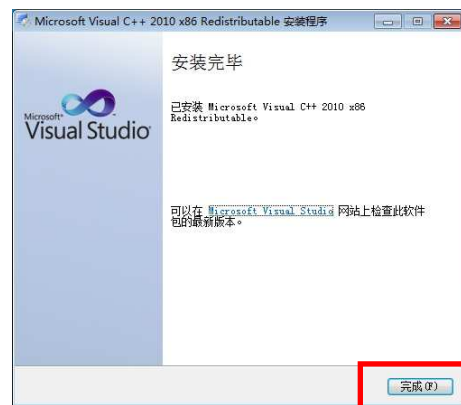

(16) 将会出现 PDF 打印安装完成窗口。

点击**完成**。



(17) 将会出现 TerioStar2 ScanDriver 安装向导开始窗口。

要继续，点击**下一步**。



注

该打印机型号无需安装 TerioStar2 ScanDriver。点击**取消**结束安装，然后执行步骤 20。


当使用 LP-1010 MF 或 LP-1020 MF 进行扫描时，需安装 PlotShareOne PRO 或 PlotShareOne DX。



(18) 将会出现 ScanDriver 准备安装窗口。

如果点击**安装**，则开始安装。

请等待直至安装完毕。

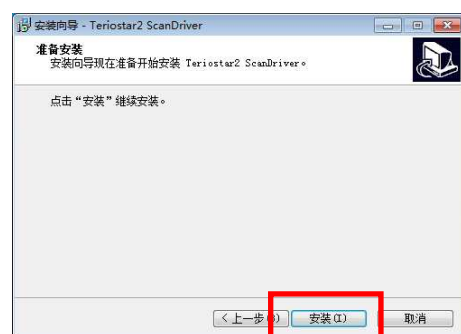


(19) 将会出现 ScanDriver 安装完成窗口。

点击**完成**。



(20) 将会出现尺寸标准设定窗口。

选择要使用的纸张系列，然后点击**下一步**。

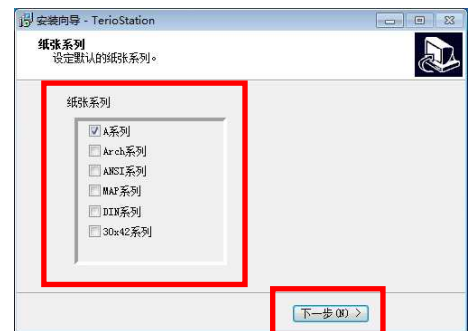

(21) 将会出现 TerioStation 安装完成窗口。

点击**完成**。



至此完成 TerioStation 的安装。

第 4 章 启动和操作 TerioStation

4.1 启动 TerioStation

按以下步骤启动 TerioStation:

- 在开始菜单的 TerioStation 组中，启动 TerioStation；或
- 双击桌面上的 TerioStation 快捷方式图标。



4.2 操作 TerioStation

从开始菜单选择**所有程序**，TerioStation 文件夹，然后选择**用户手册**。



注

打开**开始**菜单的方法取决于 Windows 的版本。

