



TerioStation

インストールマニュアル

Revision 1.2

Copyright© 2015 株式会社 OKI データ・インフォテック

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

TerioStation は株式会社 OKI データ・インフォテックの登録商標です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名はそれぞれの会社の登録商標、または商標です。

はじめに

このドキュメントは、TerioStation とそのオプションである PDF Print 機能の動作環境とインストール／アンインストールの手順について説明します。

TerioStation とは

TerioStation は、Microsoft Windows®上で稼動する最新のユーザーインタフェースを備えた弊社印刷装置(プリンター)用統合ソフトウェアです。

主な機能としては、画像(TIFF/JPEG/PNG/BMP)、図面データ(HP-GL/HP-GL2/HP RTL)そして PDF のビューイング機能、印刷機能、スキャンファイル機能、スキャンコピー機能があります。

オプションとして、PDF Print 機能が用意されています。

PDF Print 機能をご利用される場合は、LP-874 TerioStation PDF Print を別途ご購入ください。

TerioStation は以下のソフトウェアを利用しています。

ABCpdf .NET 7J

Copyright © 2009 WebSupergoo.

ImageKit7 ActiveX

Copyright © 2006 Newtone Corporation.

Harlequin Host Renderer

Copyright © 1989-2007 Global Graphics Software Ltd.

目次

1 章	TerioStation の動作環境	6
1.1	ソフトウェア動作環境	6
1.2	対象プリンタ	7
2 章	TerioStation のインストール・アンインストール	8
2.1	インストール手順	8
2.2	アンインストール手順	10
3 章	PDF Print オプションの設定と TerioStation のインストール	11
3.1	PDF Print 機能 とは	11
3.2	PDF Print オプションの設定方法	12
3.3	TerioStation のインストール方法	14
4 章	TerioStation アプリケーションの起動と使用方法	21
4.1	起動	21
4.2	使用方法	21

1章 TerioStation の動作環境

1.1 ソフトウェア動作環境

項目	内容
OS	Windows XP 32-bit (Microsoft .NET Framework 3.5 以降) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32bit/ 64bit (※WindowsRT は非対応) Windows Server 2003 32-bit/64-bit(x64) Windows Server 2003/R2 32-bit/64-bit(x64) Windows Server 2008 32-bit/64-bit(x64) Windows Server 2008/R2 64-bit(x64)
CPU	Intel Pentium 4 3GHz 以上 / Xeon 3GHz 以上 AMD Athlon64 2GHz 以上 / Opteron 2GHz 以上
メモリー	1GB 以上 (推奨 2GB 以上)
HDD	最小 40GB 以上の空き容量が必要
ビデオ	1024 × 768 16bit カラーを表示可能なビデオカードおよびディスプレイ
イーサネットポート	TCP/IP プロトコル (1000BASE-T/100BASE-TX)
CD/DVD-ROMドライブ	インストール用
ソフトウェア	Adobe Reader 9 以降

[Windows 8 インストール時の注意事項]

- Microsoft .NET Framework 3.5 のインストールが必要です。
(Windows 8 には .NET Framework 4.5 が含まれていますが、TerioStation をインストールするには .NET Framework 3.5 をインストールする必要があります)
- Windows 8 対応された Adobe Reader バージョン 11 のインストールが必要です。

1.2 対象プリンタ

項目	内容
対象製品	LP-2050, LP-2050MF, LP-1030, LP-1030MF, LP-2030, LP-2030MF, LP-1140, LP-1140MF, LP-1010 *, LP-1010MF *, LP-1020 *, LP-1020MF * * オプションの PDF Print 機能は使用できません。
対象ファームウェア	LP-2050, LP-2050MF : Ver 3.56 以上 (PDF Print オプションは Ver. 5.12 以上) LP-1030, LP-1030MF : Ver 3.56 以上 (PDF Print オプションは Ver. 5.12 以上) LP-2030, LP-2030MF : Ver 3.56 以上 (PDF Print オプションは Ver. 5.12 以上) LP-1140, LP-1140MF : Ver 3.56 以上 (PDF Print オプションは Ver. 5.12 以上) LP-1010, LP-1010MF : Ver 06B 以上 LP-1020, LP-1020MF : Ver 01D 以上

2章 TerioStation のインストール・アンインストール

2.1 インストール手順

ソフトウェアのインストールは、以下の手順で行います。

また、以下の手順はプリンターを初めて PC に接続する際の手順として記述してあります。


既に、別の弊社ソフトウェアなどに接続し、ご利用されている場合はステップ(4)から開始してください。




注意

すべてのプログラムを終了してから本ソフトウェアのインストールを行ってください。

- (1) インストールする PC を起動してください。
- (2) プリンターの電源を投入し、オンライン状態に設定してください。

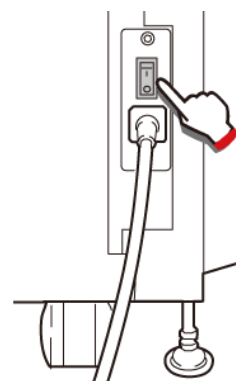

PC と弊社プリンターをイーサネットで接続してください。

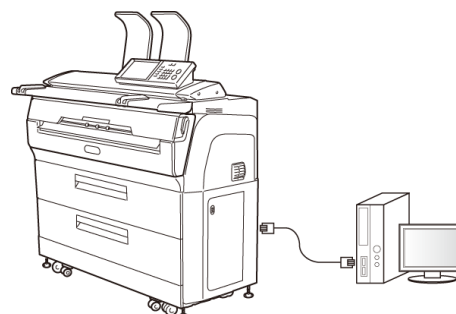

(3) プリンターに IP アドレスを設定します。

IP アドレスの設定方法についての説明は、プリンターの取扱説明書を参照してください。

(4) LP-874 TerioStation PDF Print オプションを購入されている場合は、プリンターにオプションを設定します。

設定方法については、「3.2 PDF Print オプションの設定方法」を参照してください。



注意

LP-874 TerioStation PDF Print オプションを購入されていない場合は設定の必要がありません。

(5) TerioStation をインストールします。

インストール方法の詳細については、「3.3 TerioStation のインストール方法」を参照してください。



注意

LP1010 / 1020 は標準で SNMP が ON になっていません。SNMP が ON になっていないと TerioStation をインストールすることができませんので、パネルもしくは Web から SNMP を ON にしてください。

2.2 アンインストール手順

Windows XP / Windows Server 2003 では、アプリケーションの追加と削除、
Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 では、プログラムと機能
を使用しソフトウェアのアンインストールを行います。

Windows8 では、コントロールパネル → プログラム → プログラムと機能 → プログラムのアンインストールからアンインストールします。

(1) スタートメニューのコントロールパネルから、アプリケーションの追加と削除または、プログラムと機能を選択してください。

(2) 削除するアプリケーションを選択し、表示されるメッセージにしたがって削除を行ってください。
削除するアプリケーションは、以下の 3 点です。


- TerioStation
- Teriostar2 ScanDriver (スキヤンドライバをインストールした場合)
- TerioStaion PDF Print (PDF Print オプションをインストールした場合)

3章 PDF Print オプションの設定と TerioStation のインストール

3.1 PDF Print 機能 とは

PDF Print 機能は、RIP コアに Global Graphics Software Ltd.製の Harlequin Host Renderer を採用し、PDF の高速な処理を可能にするオプションです。

プリンターにキーコードを登録することにより、PDF Print を使用することができます。

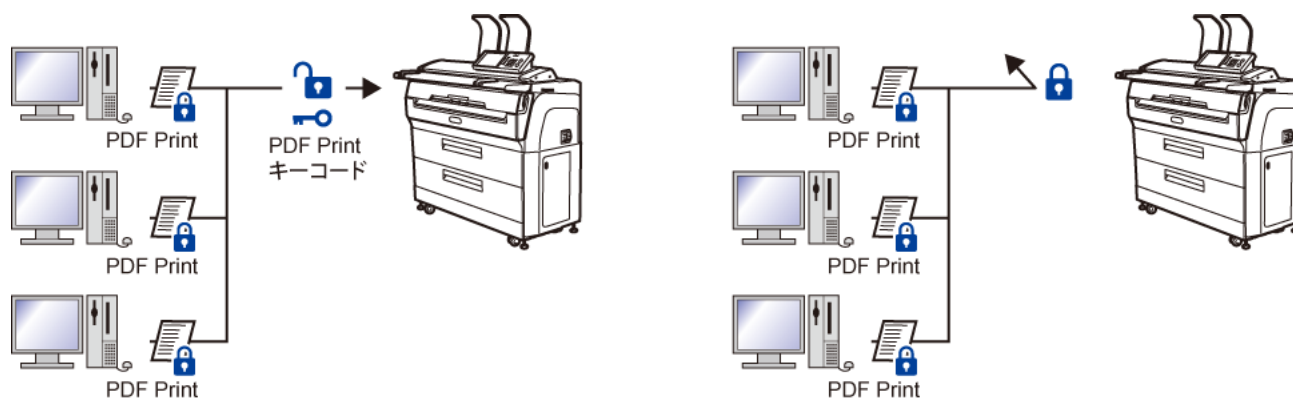


3.2 PDF Print オプションの設定方法

下表は、PDF Print オプションが使用できるプリンター一覧です。


項目	内容
対象製品	LP-2050, LP-2050MF, LP-1030, LP-1030MF, LP-2030, LP-2030MF, LP-1140, LP-1140MF
対象ファームウェア	LP-2050, LP-2050MF : Ver. 5.12 以上 LP-1030, LP-1030MF : Ver. 5.12 以上 LP-2030, LP-2030MF : Ver. 5.12 以上 LP-1140, LP-1140MF : Ver. 5.12 以上

(1) 購入した TerioStation PDF Print オプションのキーコードを用意してください。

(2) プリンターのパネルでメニューを選択し、「オプション設定」を選択してください。

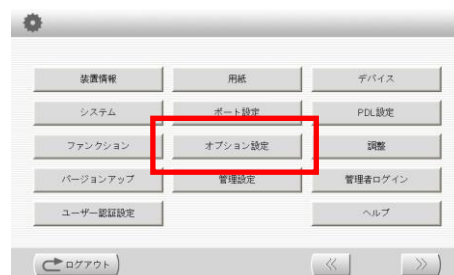

(3) TerioStation PDF Print 機能を選択して、キーコードを登録してください。

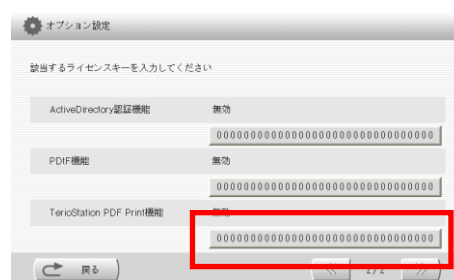

- (4) TerioStation PDF Print 機能の「無効」が「有効」に変わっていることを確認してください。




- (5) プリンターを待機中に戻して再起動してください。
以上で PDF Print オプションのキーコード設定は完了です。


3.3 TerioStation のインストール方法

プリンターの電源が投入されていることを確認してください。


- (1) 付属の CD-ROM を PC の CD-ROM ドライブに入れ、“TerioStation_setup.exe”を起動してください。
ダウンロードサイトからダウンロードした場合は、解凍したフォルダ内の“TerioStation_setup.exe”を起動してください。

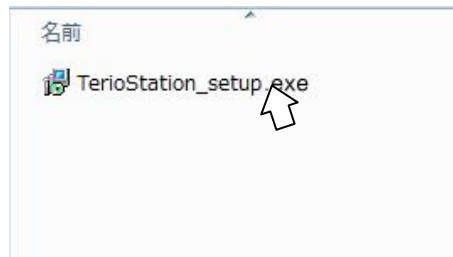


- (2) TerioStation セットアップウィザードの開始画面が表示されたら、「次へ(N)」をクリックしてください。

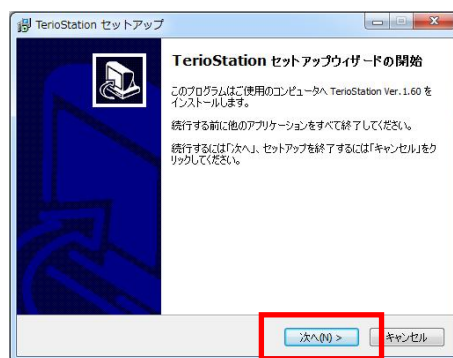

- (3) 本ソフトウェアの使用許諾画面が表示されます。
契約内容に同意し、インストールを継続するには「同意する(A)」にチェックし、「次へ(N)」をクリックしてください。

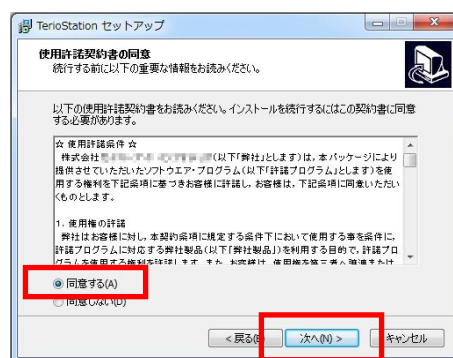

- (4) ユーザー情報の登録画面が表示されます。
任意の名称を記入し、「次へ(N)」をクリックしてください。

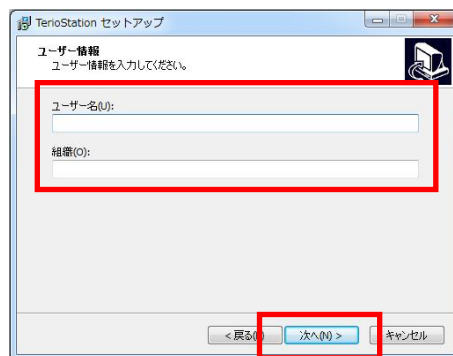


- (5) インストール先の指定画面が表示されます。
インストール先を指定し、「次へ(N)」をクリックしてください。




参考

インストール先を変更する場合は、「参照(R)」をクリックして、指定先を選択してください。

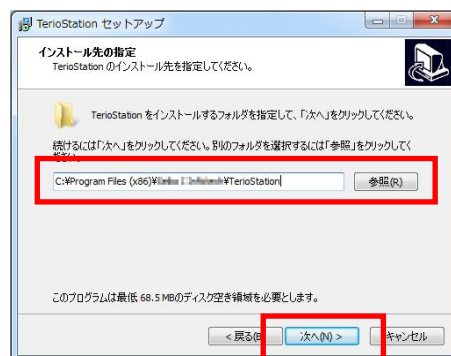

インストール先を変更しなかった場合、「フォルダが見つかりません。」の画面が表示されますので、「はい(Y)」をクリックしてください。

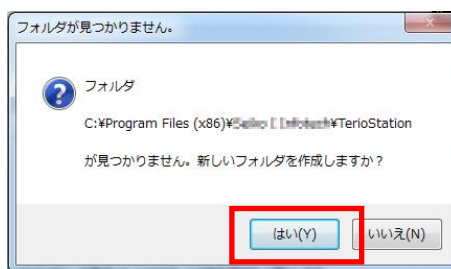

- (6) セキュリティ機能をインストールするかどうかを選択してください。




参考

TerioStation はインストール時に、パスワードによるセキュリティを設定することができます。


セキュリティにより管理者以外は設定を変更できないように制限します。

<セキュリティ機能を使わない場合>

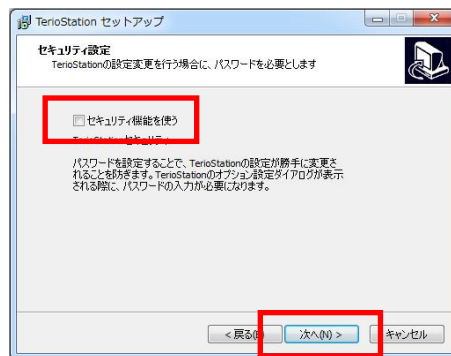

セキュリティ機能を使う場合は、「セキュリティ機能を使う」にチェックし、「次へ(N)」をクリックしてください。

<セキュリティ機能を使う場合>

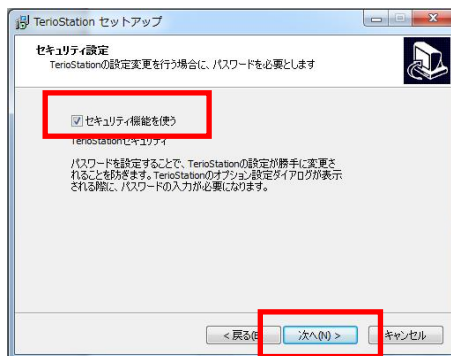

「セキュリティ機能を使う」を選択した場合は、パスワード設定画面が表示されます。



注意

パスワードを忘れないように注意してください。

もし忘れた場合は TerioStation を再インストールし、パスワードを再設定してください。



(7) IP アドレスの設定画面が表示されます。


プリンターの IP アドレスを設定し、「次へ(N)」をクリックしてください。



参考

装置一覧から、対象プリンターを選択してください。

装置一覧に表示されない場合は、対象プリンターのIPアドレスを「ホスト名/IPアドレス」に直接設定してください。

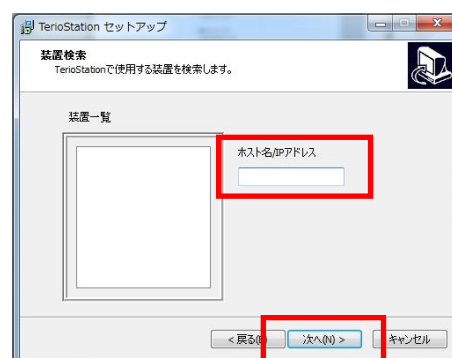

注意

LP1010 / 1020 は標準で SNMP が ON になっていません。

SNMP が ON になっていないと TerioStation をインストールすることができませんので、パネルもしくは Web から SNMP を ON にしてください。

(8) PDF Print オプション設定画面が表示されます。


PDF Print オプションを設定するかどうかを選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。



参考

プリンターに PDF Print 機能が設定されている場合は、「PDF Print オプションをインストールする」にデフォルトでチェックされています。

<PDF Print オプションなしの場合>

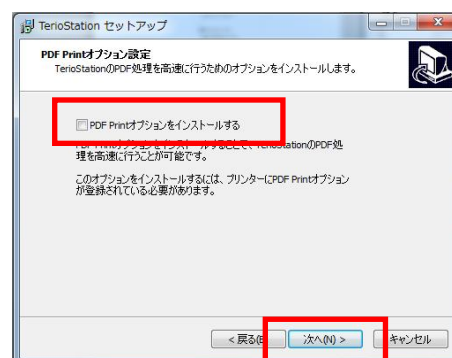




注意

TerioStation を PDF Print オプションなしでインストールした後で、PDF Print オプションを有効にするには、TerioStation を再インストールする必要があります。

例： TerioStation インストール時にプリンターに PDF Print 機能が設定されておらず、後日、プリンターの PDF Print 機能を有効にした場合。

＜PDF Print オプションありの場合＞

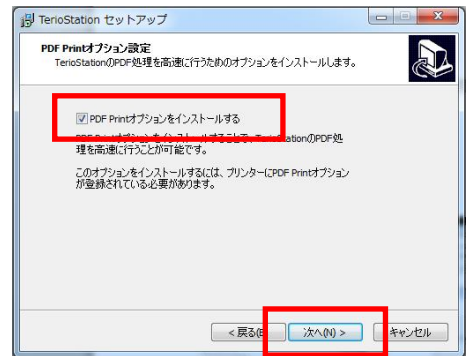


- (9) プログラムグループの設定画面が表示されます。
任意の名称を記入し、「次へ(N)」をクリックしてください。




参考

違うディレクトリにする場合は、「参照(R)」をクリックして、指定先を選択してください。

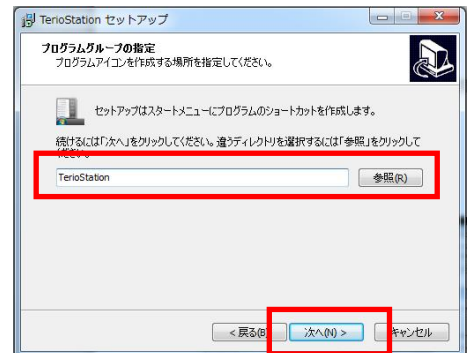

- (10) インストール準備完了画面が表示されます。
「インストール(I)」をクリックするとインストールが開始されます。
インストールが完了するまでお待ちください。

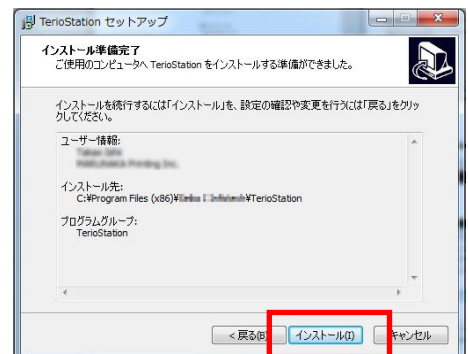


- (11) インストールが完了すると、TerioStation PDF Print セットアップウィザードの開始画面が表示されます。




注意

手順(9)で、PDF Print オプションなしを選択した場合は、手順(17)の「TerioStar2 ScanDriver セットアップウィザードの開始」画面に進みます。

「次へ(N)」をクリックしてください。

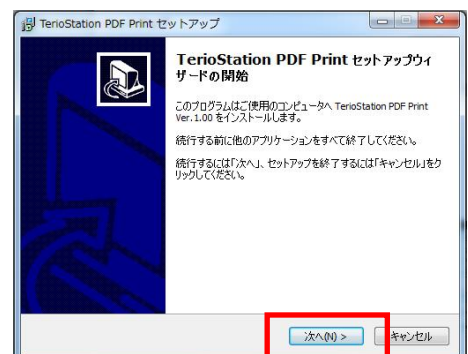


- (12) オプションライセンスのチェック画面が表示されます。
「次へ(N)」をクリックしてください。

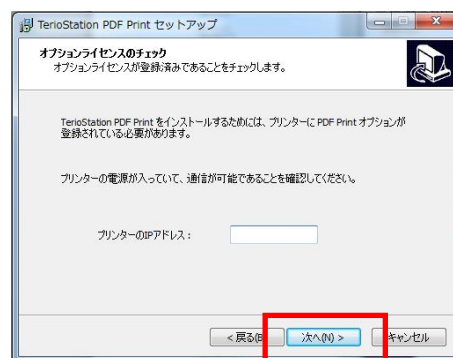


注意

右の画面が表示された場合は、オプションのキーコード設定
されていないプリンターを指定していますので、設定を確認し
てください。

(ファームウェア Ver 5.12 以上が必要です。)

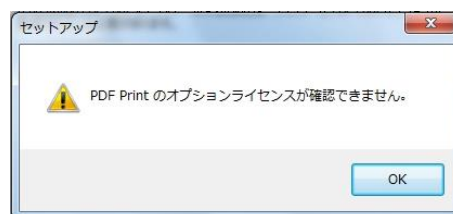


- (13) PDF Print のインストール準備画面が表示されます。
「インストール(I)」をクリックしてください。

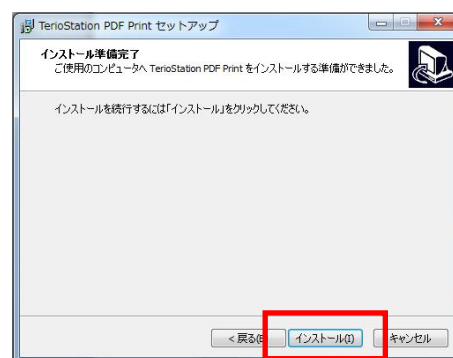


- (14) マイクロソフト ソフトウェア ライセンス契約画面が
表示されます。
契約内容に同意し、インストールを継続するには
「同意する(A)」にチェックし、「インストール(I)」をク
リックしてください。

インストールが開始されます。
インストールが完了するまでお待ちください。

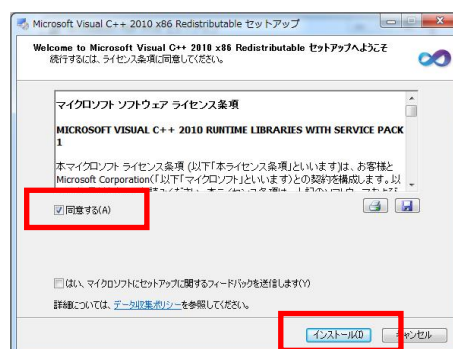

(15) Microsoft Visual C++ 2010 ランタイム コンポーネントのインストール完了画面が表示されます。

「完了(E)」をクリックしてください。

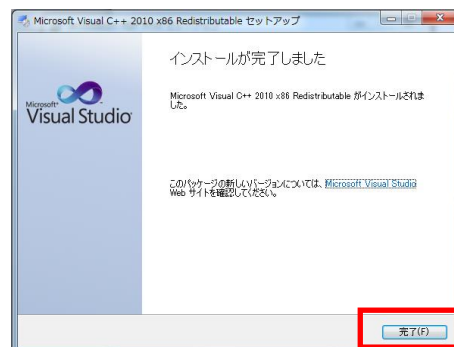

(16) PDF Print のインストール完了画面が表示されます。

「完了(E)」をクリックしてください。



(17) 引き続き、TerioStar2 ScanDriver セットアップウィザードの開始が表示されます。

続行する場合は、「次へ(N)」をクリックしてください。



注意

プリンターモデルでは、TerioStar2 ScanDriver をインストールする必要はありません。「キャンセル」をクリックし、セットアップを終了してください。

手順(20)にジャンプします。


LP-1010 MF と LP-1020 MF でスキャンを行う場合は PlotShareOne PRO もしくは PlotShareOne DX をインストールしてください。



(18) ScanDriver のインストール準備画面が表示されます。

「インストール(I)」をクリックするとインストールが開始されます。

インストールが完了するまでお待ちください。

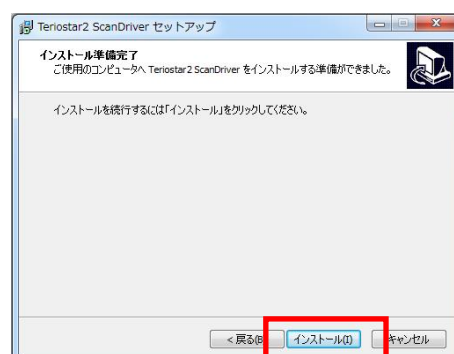


(19) ScanDriver のインストール完了画面が表示されます。

「完了(E)」をクリックしてください。



(20) 原稿系列設定画面が表示されます。

使用する原稿系列を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。

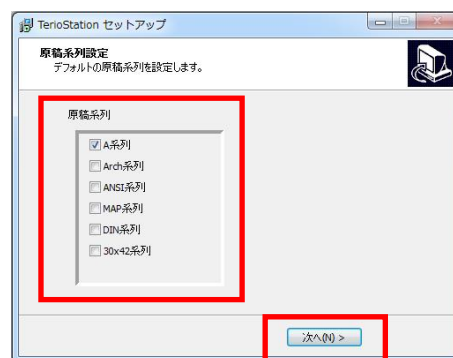

(21) TerioStation のインストール完了画面が表示されます。

「完了(E)」をクリックしてください。



以上で、TerioStation のインストールは完了です。

4章 TerioStation アプリケーションの起動と使用方法


4.1 起動

スタートメニューの TerioStation グループから TerioStation を起動するか、デスクトップの「TerioStation」ショートカットアイコンをダブルクリックします。



4.2 使用方法

「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム(P)」→ TerioStation フォルダから「UsersManual_ja」を起動し、ユーザーズマニュアルをお読みください。

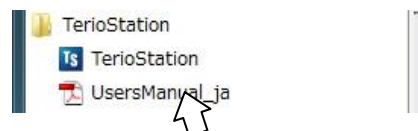

注意

「スタート」メニューからの入り方は、Windows のバージョンによって異なります。